

# Spectrum Analyzer (SPA)を GPIB に接続する方法

(株)アドバンテスト

## 1. パソコンにサンプル・ソフトウェア U3800 GPIB GetTrace をインストールします。(例)

インストーラは U3800 (GPIB) xxxxx の PackageForU3800 にあります。  
ソースファイルが付属の場合は Visual Basic から内容(方法)が参照できます。


## 2. スペクトラム・アナライザ U3800 シリーズの GPIB アドレスを 8 番に設定します。

パネルキーから、SYSTEM – Config. – Remote Control – GPIB Address

初期設定では、8 に設定されています。必要に応じて変更します。

(下の写真は、8 番の状態です)

(例: 8 番にする場合は、8 Enter (Hz キー) と押します)

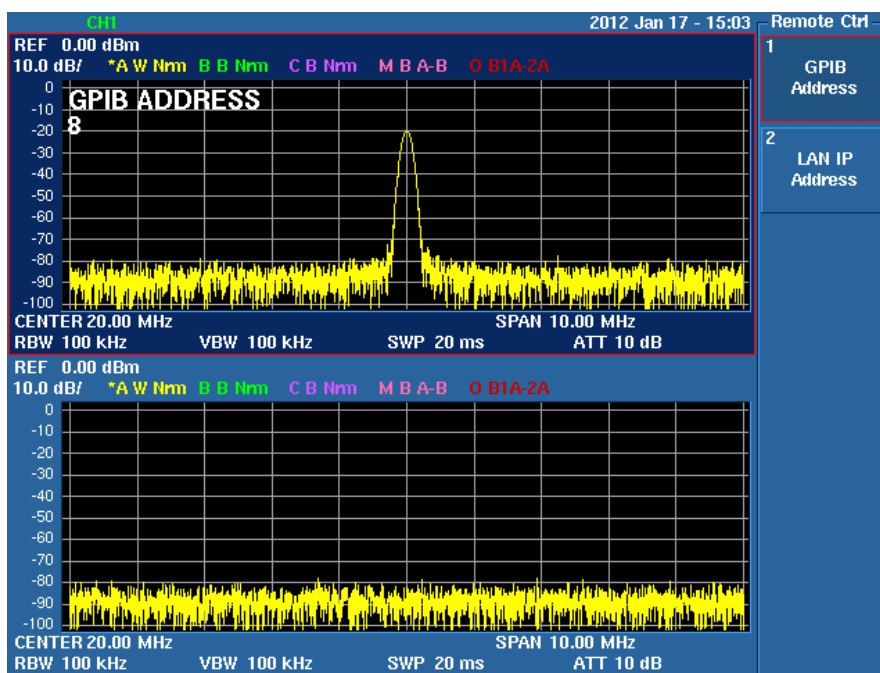

## 3. GPIB ケーブルを接続します。

スペアナとパソコンを GPIB ケーブルで接続します。(GPIB カードは NI 社指定)

## 4. サンプル・ソフトウェアを起動します。

スタートから U3800 GPIB GetTrace を選択し、GPIB GetTrace を実行します。  
サンプル・ソフトウェアに GPIB アドレス入力がある場合は、SPA のアドレスを入力します。